

PHẦN 5
PART 5

BỒN HOA, KHU CẢNH QUAN
PLANTER BOX, LANDSCAPE


Phương án: 2/3

SẢN PHẨM/ PRODUCT
(EURO POLYMERS UP-100/ UREA-900N)

CÔNG TY TNHH EURO PAINT VIETNAM
EURO PAINT VIET NAM CO., LTD
No. 64/27, Binh Phuoc B Quarter, An Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: Tel: (+84) 274 3798 630 - Email: info@europaintvietnam.vn - www: europaintvietnam.vn

Tài liệu này là bản quyền của EURO PAINT VIETNAM, không được sao chép cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận của EURO PAINT VIETNAM. The content of this document remains the copyright of EURO PAINT VIETNAM and should not be referred to any third party without full prior permission of EURO PAINT VIETNAM authorized Representatives

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM/ WATERPROOFING METHOD STATEMENT

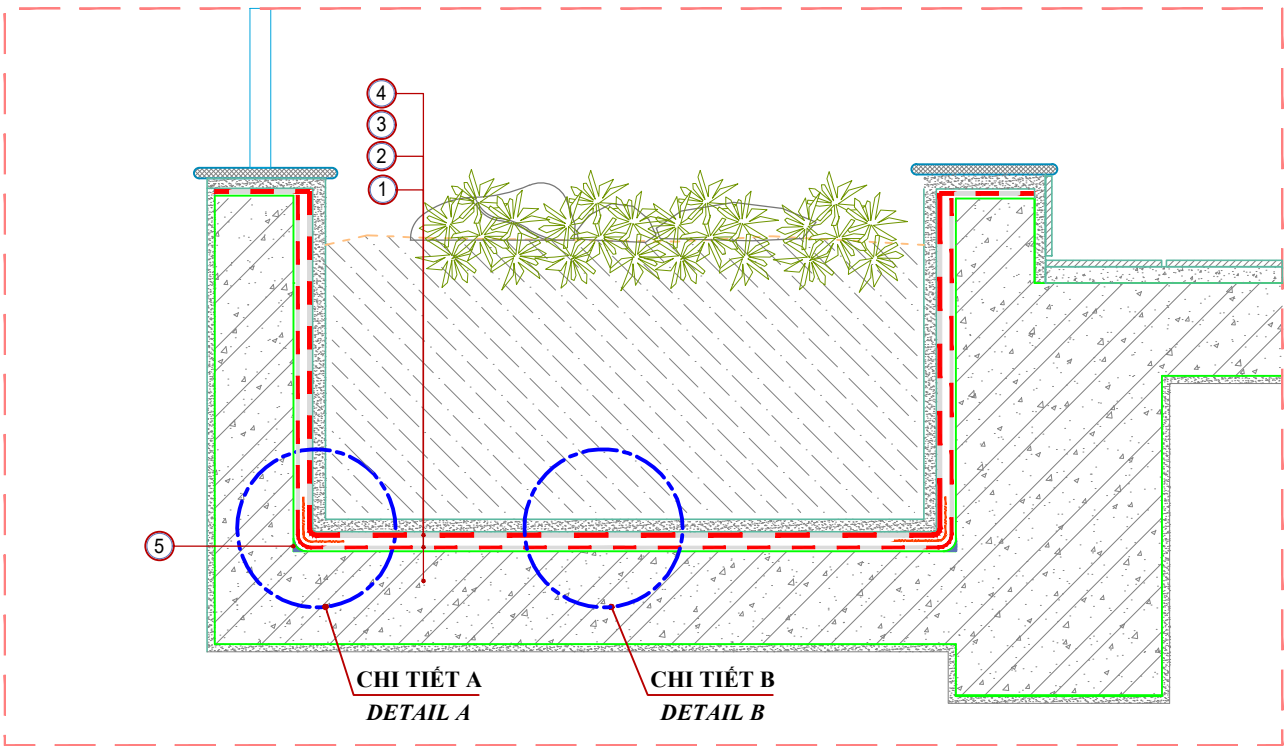


BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM BỒN HOA
WATERPROOFING METHOD STATEMENT FOR PLANTER BOX

- ① TƯỜNG, SÀN B.T.C.T
R.C. WALL, SLAB

② LỚP LÓT: EURO POLYMERS UP-100
PRIMER: EURO POLYMERS UP-100

③ LỚP CHỐNG THẤM: EURO POLYMERS UREA-900N + RẮC CÁT TẠO NHĂM
W.P LAYER: EURO POLYMERS UREA-900N + SILICAT
- ④ LỚP BẢO VỆ
PROTECTION SCREED

⑤ XỬ LÝ GÓC
FILLET

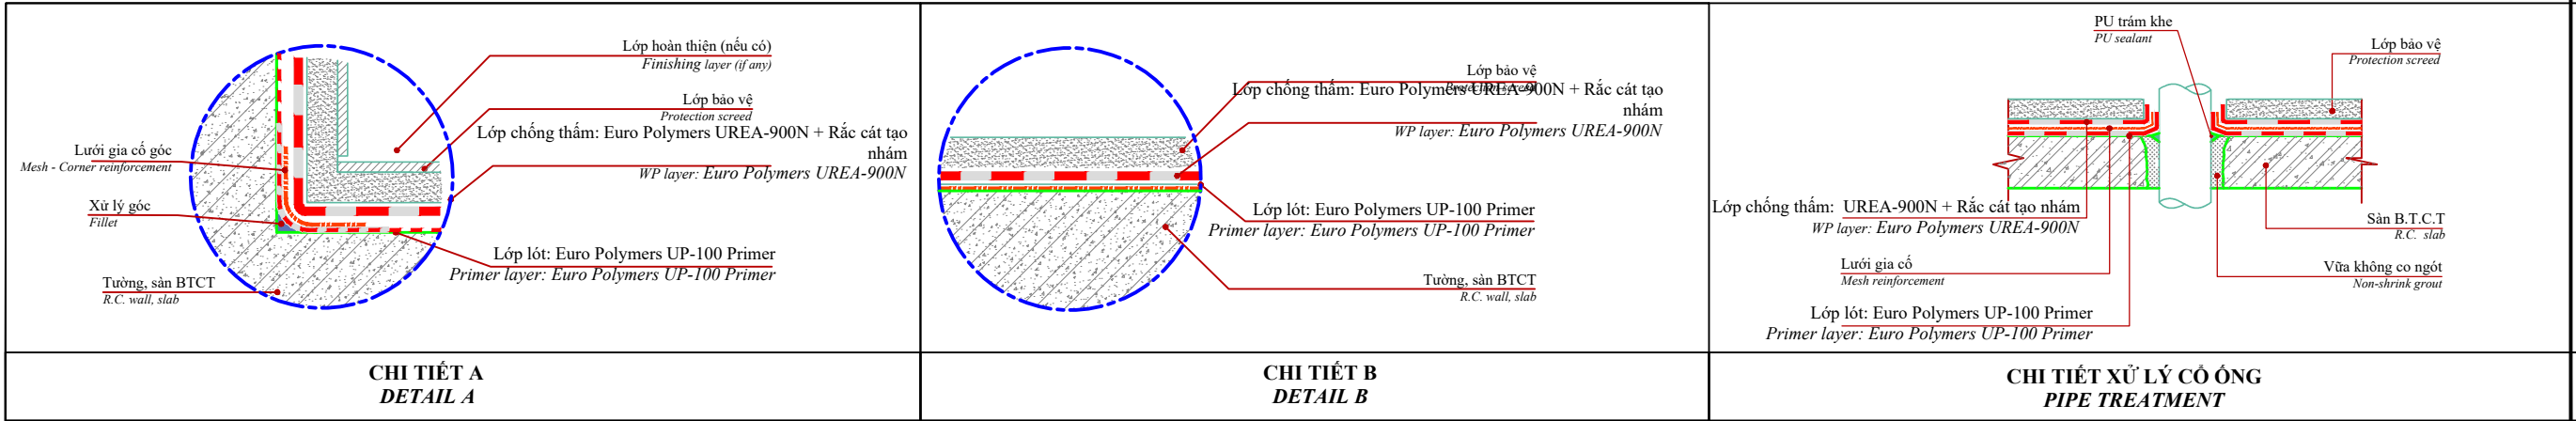

GHI CHÚ/ NOTE(s):

Khu vực chống thấm Waterproofing area	Sản phẩm Product	Ghi chú Remark
BỒN HOA, KHU CẢNH QUAN PLANTER BOX, LANDSCAPE	Euro Polymers UP-100 Primer Euro Polymers UREA-900N + Rắc cát	0.2 kg/ m2 1.5 kg/ m2

YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ BÀN GIAO BỀ MẶT CHỐNG THẤM
REQUIREMENTS OF SURFACES NEED TO BE WATERPROOFED

- Tháo gỡ ván khuôn, sắt thép, cây chống,...
Remove forms, steel and wooden supports
- Loại bỏ đất cát, đá gạch, nước ngập..., đơn vị chống thấm chỉ vệ sinh phần tinh.
Remove all dust, debris, bricks, stones, and standing water....
- Cắt những ti sắt thừa sâu tối thiểu 20mm so với mặt bê tông
Cut off unnecessary steel bars or tie-rods in minimum 20mm depth to concrete surface
- Các ống nước xuyên sàn bê tông sau khi lắp đặt, trám grout kín, thì cắt sát xuống sàn bê tông (tránh tác động sau khi chống thấm xong)
After installed and filled with grout, penetration pipes cut off closely to concrete slab surface (avoid impacting on them after waterproofing)
- Những vị trí bê tông phũ lồi phải đục phẳng theo yêu cầu thiết kế
Any protrusions must be hacked for a flat surface on design requirement
- Những vị trí bê tông bọt rỗ nhiều phải đục loại bỏ và đổ bê tông lại theo yêu cầu thiết kế
Any honeycomb spots or voids must be removed for a sound concrete and poured concrete again on design requirement
- Tường parapet phải được đổ gờ bê tông cao tối thiểu 200mm, nên đổ cùng với sàn kết cấu
Kicker must be cast min. 200mm at parapet wall, should be cast together with R.C slab

NOTICE:

REV	DESCRIPTION	DATE
ISSUED	TENDER	☐
	FOR REFERENCE	☐
	FOR APPROVAL	☐
	FOR CONSTRUCTION	☐
	REVISED	☐
	AS-BUILT	☐

CLIENT

ADDRESS:

APPROVAL

CONSULTANT:

ADDRESS:

APPROVAL

MAIN CONTRACTOR

S. MANAGER

CHECK BY

ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIẢI PHÁP:



CÔNG TY TNHH EURO PAINT VIETNAM
EURO PAINT VIET NAM CO., LTD
No. 64/27, Binh Phuoc B Quarter, Binh Chuan W, Thuan An City, BD
Tel: (+84) 274 3798 630 Fax: (+84) 274 3798 630
Email: info@europaintvietnam.vn Website: www.europaintvietnam.vn

PROJECT:

ADDRESS:

ITEM:

CHỐNG THẤM

DRAWING NAME:

BỒN HOA, KHU CẢNH QUAN
PLANTER BOX, LANDSCAPE

SCAL	DATE	REV
------	------	-----

DRAWING NO:

CÔNG TY TNHH EURO PAINT VIETNAM

EURO PAINT VIET NAM CO., LTD

No. 64/27, Binh Phuoc B Quarter, An Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: Tel: (+84) 274 3798 630 - Email: info@europaintvietnam.vn - www: europaintvietnam.vn

Tài liệu này là bản quyền của EURO PAINT VIETNAM, không được sao chép cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận của EURO PAINT VIETNAM ' / ' The content of this document remains the copyright of EURO PAINT VIETNAM and should not be referred to any third party without full prior permission of EURO PAINT VIETNAM authorized Representatives'

QUY TRÌNH THI CÔNG:
 METHOD STATEMENT:


I.CHUẨN BỊ BỀ MẶT / SURFACE PREPARATION:

- Vệ sinh loại bỏ các tạp chất trên bề mặt như hồ, vữa, cát, bùn đất,... Dùng các phương pháp cơ học để vệ sinh bề mặt.
All adhesion inhibiting substances such as dirt, cement, oil, hardeners, loose components, paint etc. Must be removed by mechanical method
- Các vị trí rỗ, tổ ong phải được trám trét lại bằng vữa latex
Repair honey comb concrete by latex motar.



- Xử lý lỗ ty, cắt bỏ sắt lồi trên bề mặt bằng cách đục lỗ rộng 50x50mm sau đó trám bằng vữa latex
Cut back any protrusions and patching coin holes by chip to form a hole 50x50mm then fill the hole with latex motar.

- Xử lý các mạch ngừng bằng cách gia cố lưới.
Repair construction joints by mesh reinforcement.

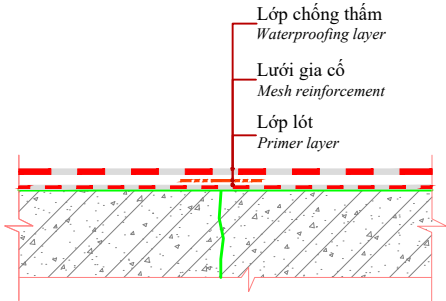

- Xử lý, trám trét tại các vị trí góc, nách tường
Do fillet at corner.

- Xử lý các cổ ống (nếu có)
Pipe treatment (if any)

III. THI CÔNG / APPLICATION: EURO POLYMER UREA-900N

- Bước 1: Thi công lớp lót**
+ Euro Polymer UP-100 (định mức 0.20 kg/m²), chờ khô trong 1-4 giờ
Bảo đảm lớp lót được thi công đủ kín và thấm đều bề mặt. Nên thi công thêm lớp thứ 2 nếu có bề mặt hấp thụ cao và hiện tượng lỗ kim do có bọt khí.
Step 1: Priming
+ EURO POLYMERS UP-100 PRIMER (consumption 0.2 Kg/ m²) eave it dried for 1-4 hours
Ensure that the primer is applied sufficiently tight and penetrates onto the surface evenly. A second coat is recommended if there is a highly absorbent surface and pinholes due to air bubbles.
- Bước 2: Sau khi lớp lót primer khô, tiến hành thi công lớp thứ nhất EURO POLYMERS UREA-900N** (định mức 0.75 kg/m²) và gia cố lưới tại các vị trí góc sàn - tường.
Step 2: Apply first EURO POLYMERS UREA-900N (định mức 0.75 kg/m²) *after primer layer has dried and stick mesh reinforcement at corner of wall - slab.*
- Bước 3: Sau khi lớp Euro Polymers UREA-900N thứ nhất khô (từ 2-4 tiếng) tiến hành thi công tiếp lớp Euro Polymers UREA-900N thứ 2** vuông góc với lớp thứ nhất (định mức 0.75 kg/m²). Rắc cát tạo nhám ngay sau khi thi công lớp thứ 2
Step 3: Apply second Euro Polymers UREA-900N coat (consumption 0.75kg/m²) *after first coat has dried (2-4 hours). Right after the application of 2nd coat, when it still wet: apply selected dry & clean sand for receiving protection screed*
- Bước 4: Tiến hành thử nước trong vòng 48 - 72 giờ. Thi công các lớp kế tiếp hoặc tô cán vữa bảo vệ ngay sau khi thử nước**
Step 4: Do fluid test within 48-72 hours. Start other scope such as PE film separation layer, insulation, ... or apply protection screed as soon as possible

HÌNH ẢNH MINH HỌA



CÔNG TY TNHH EURO PAINT VIETNAM

EURO PAINT VIET NAM CO., LTD

No. 64/27, Binh Phuoc B Quarter, An Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: Tel: (+84) 274 3798 630 - Email:info@europaintvietnam.vn - www: europaintvietnam.vn

Tài liệu này là bản quyền của EURO PAINT VIETNAM, không được sao chép cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận của EURO PAINT VIETNAM / ' The content of this document remains the copyright of EURO PAINT VIETNAM and should not be referred to any third party without full prior permission of EURO PAINT VIETNAM authorized Representatives'

NOTICE:

REV	DESCRIPTION	DATE
ISSUED	TENDER	☐
	FOR REFERENCE	☐
	FOR APPROVAL	☐
	FOR CONSTRUCTION	☐
	REVISED	☐
	AS-BUILT	☐

CLIENT

ADDRESS:

APPROVAL

CONSULTANT:

ADDRESS:

APPROVAL

MAIN CONTRACTOR

S. MANAGER

CHECK BY

ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIẢI PHÁP:



CÔNG TY TNHH EURO PAINT VIETNAM
 EURO PAINT VIET NAM CO., LTD
 No. 64/27, Binh Phuoc B Quarter, Binh Chuan W, Thuan An City, BD
 Tel: (+84) 274 3798 630 Fax: (+84) 274 3798 630
 Email: info@europaintvietnam.vn Website: www.europaintvietnam.vn

PROJECT:

ADDRESS:

ITEM:

CHỐNG THẤM

DRAWING NAME:

BỒN HOA, KHU CẢNH QUAN
 PLANTER BOX, LANDSCAPE

SCAL	DATE	REV
------	------	-----

DRAWING NO: